# NORMAN®中階遙控器 / Model: RC-A01

SHUTTERS, BLINDS, SHADES, 此份指南為NORMAN®電動軟質窗簾的遙控器使用說明

#### 產品規格

#### **M**(CCAH22LP9680T2

1. 產品型號: RC-A01

2. 外型尺寸: 長 135mm x 寬 50mm x 高 9.5mm

3. 重量(含電池): 62g ± 5g

4. 電池規格: CR2032 3V (一次性鋰電池) x 2

5. 發射頻率: 2.4GHz

6. 操作温度: 0°C - 50°C / 32°F - 122°F

#### NCC 警語


- 取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准。 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加 大功率或變更原設計之特性及功能。
- · 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干 擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停 用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合 法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通 信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**遙控器壁掛安裝** 提供螺絲及雙面膠兩種,可自行選擇鎖固或黏貼方式安裝。


- ▲ 鎖固方式:(滴用於石膏牆與磚牆)
- 1. 在牆上打兩個洞, 並放進壁虎\*
- 2. 將壁掛座孔位對正洞孔或壁虎
- 3. 用螺絲鎖固壁掛座
- 4. 當壁掛安裝完成,就可以將遙控器置於牆上


▲ **黏貼方式:**(適用於光滑牆,如:大理石、石英磚、玻璃)

- 1. 撕下壁掛座背面的雙面膠
- 2. 將壁掛座黏貼於牆面上
- 3. 當壁掛安裝完成,就可以將遙控器置於牆上







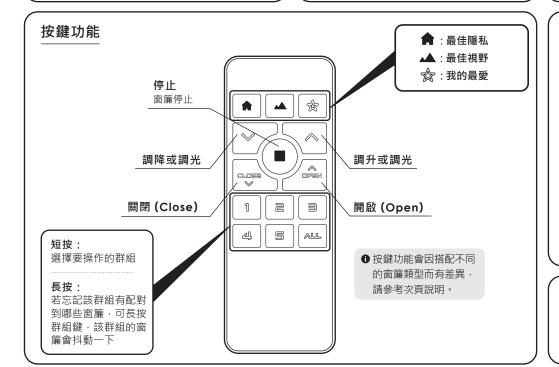

## 更換電池說明 此遙控器使用2顆鈕扣電池CR2032·出貨時已內含電池·首次使用請先移除絕緣片。


\* 建議翻轉遙控器,操作方式同以下圖示說明



1 用兩指將電池蓋 卡勾同時向下壓



2 向後拉開電池蓋



CR2032 x2

4 裝回雷池蓋

3 電池正極(+)朝上 以傾斜角度放入雷池槽

▲ 警告: 誤吞鈕扣電池可能在2小時或更短的時間內,在體內造成嚴重灼傷,導致重大或致命性的傷害。 請將新舊電池妥善保管並放在兒童無法觸及的地方。如果電池疑似被吞食或放入身體任何部位, 請立即尋求醫療救助。



### 設定我的最愛

我的最愛位置設定方式請參照QR Code中步驟



