


產品規格



1. 產品型號：DIAL01
2. 外型尺寸：直徑 67.6mm x 高 21.2mm
3. 重量(含電池)：74.5g ± 20g
4. 電池規格：CR2032 3V (一次性鋰電池) x 2
5. 發射頻率：proprietary 2.4GHz
6. 操作溫度：0°C - 50°C / 32°F - 122°F


NCC 警語

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

遙控器壁掛安裝 提供螺絲及雙面膠兩種，可自行選擇鎖固或黏貼方式安裝。


▲ 鎖固方式：

1. 在牆上打兩個洞，並放進壁虎
2. 將壁掛平面處朝上，圓弧處朝下鎖在牆上
3. 撕下銘版的背膠，貼在壁掛上
4. 當壁掛安裝完成，就可以將遙控器吸附在牆上

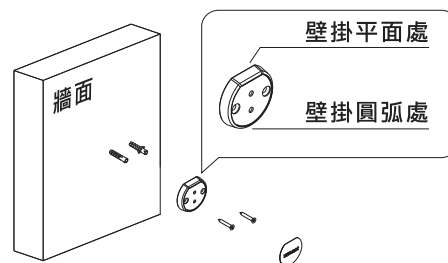

▲ 黏貼方式：

1. 撕下雙面膠，貼在壁掛底部
2. 將壁掛平面處朝上，圓弧處朝下貼在牆上
3. 撕下銘版的背膠，貼在壁掛上
4. 當壁掛安裝完成，就可以將遙控器吸附在牆上

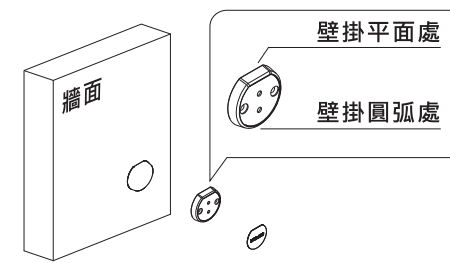

按鍵功能


窗簾開啟

功能設定

最佳隱私

控制全部窗簾群組

窗簾停止

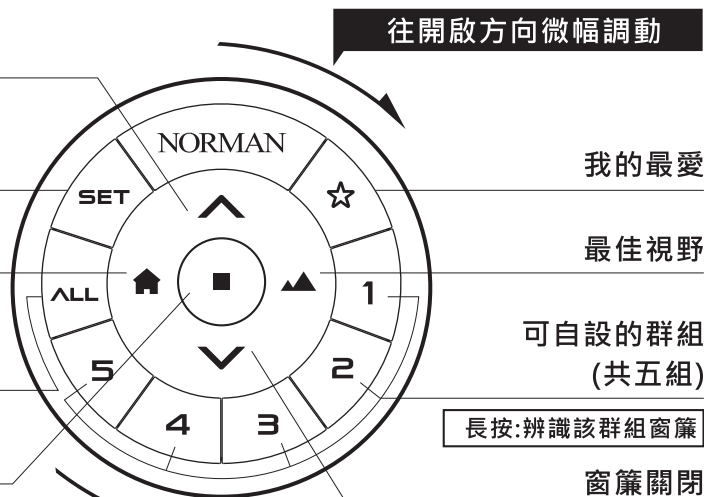


往關閉方向微幅調動

往開啟方向微幅調動

❶ 按鍵功能會因搭配不同的窗簾類型而有差異。請參考次頁說明。

安裝/更換電池說明 此遙控器使用2顆鈕扣電池CR2032，使用遙控器前請先依照說明安裝電池。

1. 卸下遙控器彩環
2. 打開電池蓋
3. 置入兩個 CR2032 電池
4. 關閉電池蓋
5. 安裝遙控器彩環
6. 若電池安裝妥當，遙控器晃動或按鍵操作時指示燈就會亮起

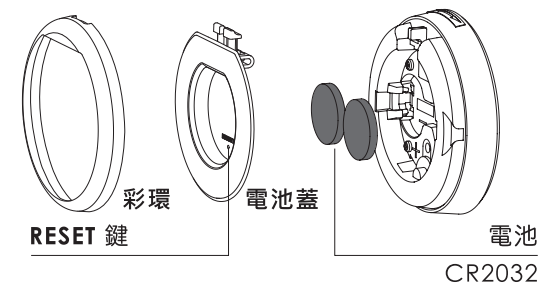


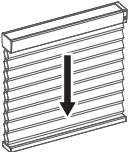
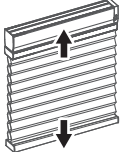
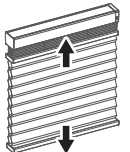







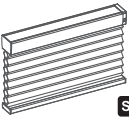
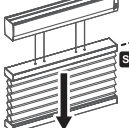
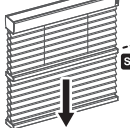












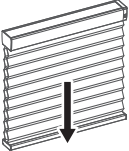
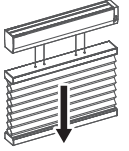
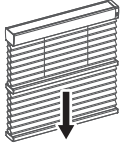
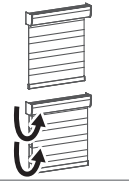




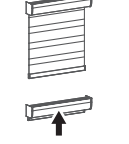
▲ 警告：誤吞鈕扣電池可能在2小時或更短的時間內，在體內造成嚴重灼傷，導致重大或致命性的傷害。請將新舊電池妥善保管並放在兒童無法觸及的地方。如果電池疑似被吞食或放入身體任何部位，請立即尋求醫療救助。



設定我的最愛

我的最愛位置設定方式請參照QR Code中步驟



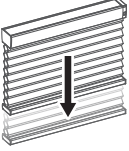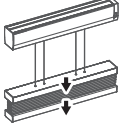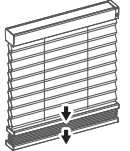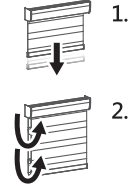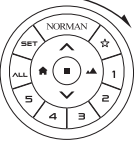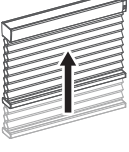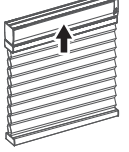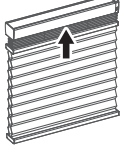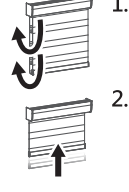產品	電動風琴簾/電動捲簾 (圖示以風琴簾為例)	電動上下開合風琴簾	電動日夜風琴簾	電動橫式柔紗簾
按鍵功能				
 最佳隱私	 下樑放到最底	 中樑收到最頂 & 下樑放到最底	 中樑收到最頂 & 下樑放到最底	 下樑放到底且布片全開
 最佳視野	 下樑收到最頂	 中 & 下樑收到最頂	 中 & 下樑收到最頂	 下樑收到最頂
 我的最愛	 預設位置: 下樑停在中間位置	 預設位置: 下樑放到最底, 中樑停在中間位置	 預設位置: 下樑放到最底, 中樑停在中間位置	 預設位置: 下樑停在中間位置
 往關閉方向微幅調動 調降	 下樑往下微幅調動	 1. 當微調時，中樑往下微調；當轉動超過90度，中樑連續往下移動 2. 中樑往下過程中碰到下樑就停止，繼續微調，中 & 下樑一起向下微調；若轉動超過90度，中 & 下樑一起向下放到最底	 1. 當微調時，中樑往下微調；當轉動超過90度，中樑連續往下移動 2. 中樑往下過程中碰到下樑就停止，繼續微調，中 & 下樑一起向下微調；若轉動超過90度，中 & 下樑一起向下放到最底	 1. 當窗簾不在最佳隱私位置時，微調後，下樑往下微調；當轉動超過90度，下樑連續往下移動至最佳隱私位置 2. 當下樑到最佳隱私位置後，繼續微調，可微幅將調光布片展開；若轉動超過90度，調光布片會全部展開
 往開啟方向微幅調動 調升	 下樑往上微幅調動	 當微調時，中樑往上微調；當轉動超過90度，中樑連續往上直接收到最頂(下樑無法微調)	 當微調時，中樑往上微調；當轉動超過90度，中樑連續往上直接收到最頂(下樑無法微調)	 1. 當調光布片展開時，微調後，可微幅將調光布片閉合；若轉動超過90度，調光布片會全部閉合 2. 當調光布片完全閉合後，微調時，下樑往上微幅調動；當轉動超過90度，下樑連續往上移動至最佳視野位置
 關閉	 下樑放到最底	 下樑放到最底	 下樑放到最底	 下樑放到最底，會先停在最佳隱私位置，再按一下關閉，調光布片會全部展開
 開啟	 下樑收到最頂	 下樑往上過程中碰到中樑就停止，再按一次，中 & 下樑一起向上收到最頂	 下樑往上過程中碰到中樑就停止，再按一次，中 & 下樑一起向上收到最頂	 調光布片展開時，按開啟會停在最佳隱私位置，再按一下開啟下樑收到最頂