


產品規格



1. 產品型號：DIAL01
2. 外型尺寸：直徑 67.6mm x 高 21.2mm
3. 重量(含電池)：74.5g ± 20g
4. 電池規格：CR2032 3V (一次性鋰電池) x 2
5. 發射頻率：proprietary 2.4GHz
6. 操作溫度：0°C - 50°C / 32°F - 122°F

NCC 警語

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



遙控器壁掛安裝 提供螺釘及雙面膠兩種，可自行選擇鎖固或黏貼方式安裝。

▶ 鎖固方式：

1. 在牆上打兩個洞，並放進壁虎。
2. 撕下磁鐵上的背膠，貼進壁掛內部。
3. 將壁掛鎖在牆上。
4. 撕下銘版的背膠，貼在壁掛上。
5. 當壁掛安裝完成，就可以將遙控器吸附在牆上。

▶ 黏貼方式：

1. 撕下磁鐵上的背膠，貼進壁掛內部。
2. 撕下雙面膠，貼在壁掛底部。
3. 撕下銘版的背膠，貼在壁掛上。
4. 當壁掛安裝完成，就可以將遙控器吸附在牆上。

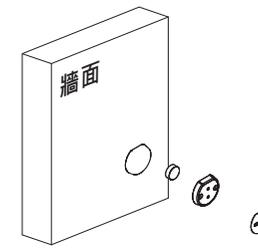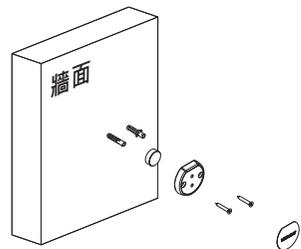

按鍵功能

百葉窗葉片向上段動

百葉窗葉片向上轉動

功能設定

我最愛的角度


最佳隱私

最佳視野

控制全部
窗簾群組


可自設的群組
1, 2, 3, 4 or 5

百葉窗葉片向下轉動

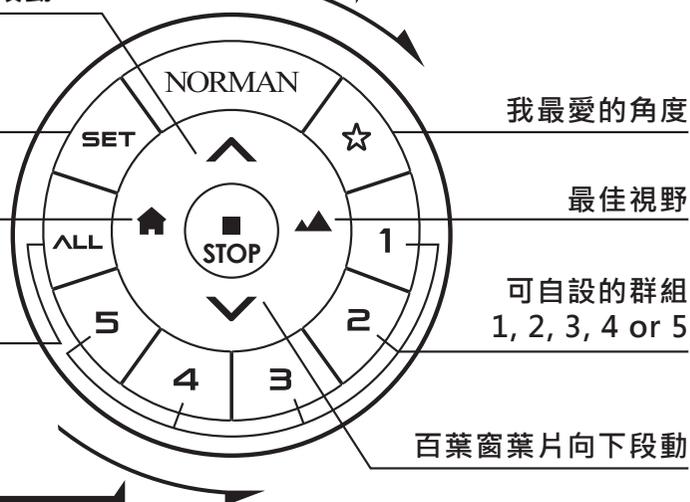

安裝/更換電池說明 此遙控器使用2顆鈕扣電池CR2032，使用遙控器前請先依照說明安裝電池。

1. 卸下遙控器彩環。
2. 打開電池蓋。
3. 置入兩個CR2032電池。
4. 關閉電池蓋。
5. 安裝遙控器彩環。
6. 若電池安裝妥當，遙控器晃動或按鍵操作時指示燈就會亮起。

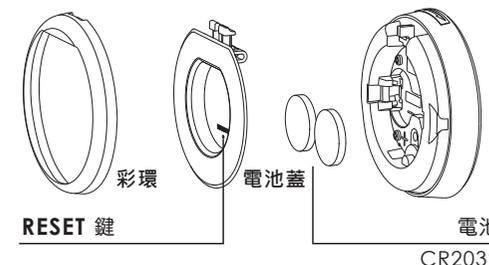

- ▲ 警告：誤吞鈕扣電池可能在2小時或更短的時間內，在體內造成嚴重灼傷，導致重大或致命性的傷害。請將新舊電池妥善保管並放在兒童無法觸及的地方。如果電池疑似被吞食或放入身體任何部位，請立即尋求醫療救助。



遙控器操作說明

請掃描右側QR Code查閱用戶使用手冊



N301516