


產品規格



1. 產品型號：RC-A01
2. 外型尺寸：長 135mm x 寬 50mm x 高 9.5mm
3. 重量(含電池)：62g ± 5g
4. 電池規格：CR2032 3V (一次性鋰電池) x 2
5. 發射頻率：2.4GHz
6. 操作溫度：0°C - 50°C / 32°F - 122°F

NCC 警語


- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

遙控器壁掛安裝

提供螺絲及雙面膠兩種，可自行選擇鎖固或黏貼方式安裝。

▲ 鎖固方式：(適用於石膏牆與磚牆)


1. 在牆上打兩個洞，並放進壁虎*
2. 將壁掛座孔位對正洞孔或壁虎
3. 用螺絲鎖固壁掛座
4. 當壁掛安裝完成，就可以將遙控器置於牆上

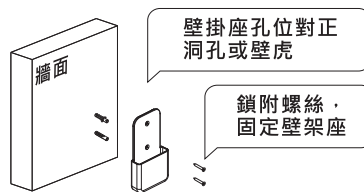


*壁虎適用於磚牆，需自行準備

▲ 黏貼方式：(適用於光滑牆，如：大理石、石英磚、玻璃)

1. 撕下壁掛座背面的雙面膠
2. 將壁掛座黏貼於牆面上
3. 當壁掛安裝完成，就可以將遙控器置於牆上

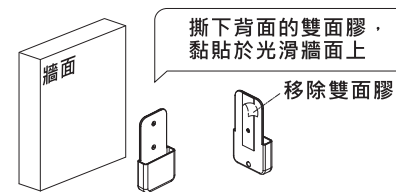

按鍵功能

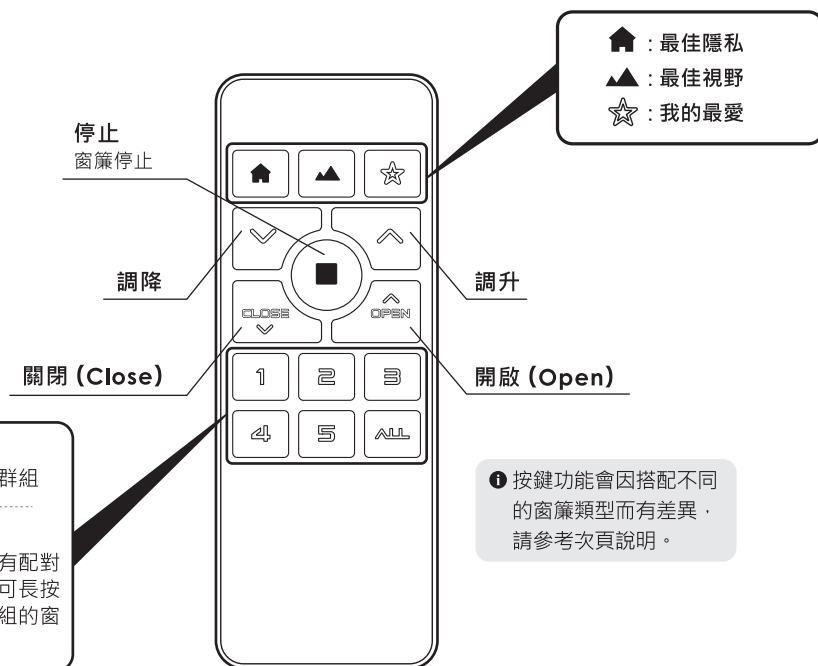


短按：
選擇要操作的群組

長按：
若忘記該群組有配對到哪些窗簾，可長按群組鍵，該群組的窗簾會抖動一下

更換電池說明

此遙控器使用2顆鈕扣電池CR2032，出貨時已內含電池，首次使用請先移除絕緣片。

* 建議翻轉遙控器，操作方式同以下圖示說明

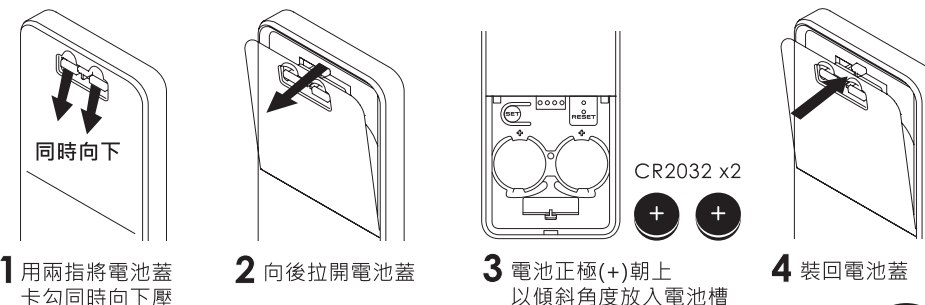


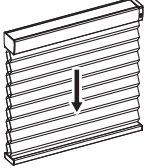
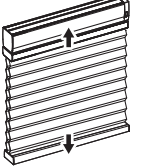
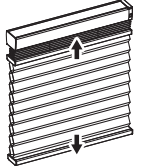
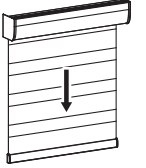






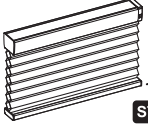

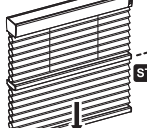







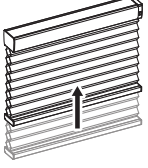
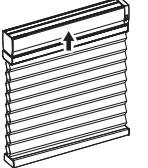
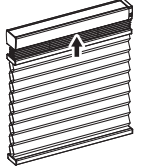
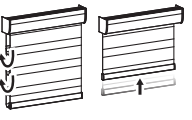

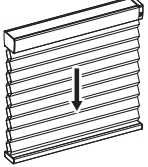
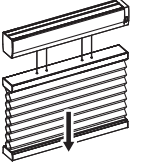
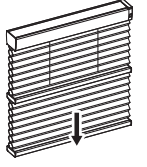





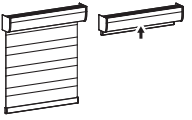
- 1 用兩指將電池蓋卡勾同時向下壓
- 2 向後拉開電池蓋
- 3 電池正極(+)朝上以傾斜角度放入電池槽
- 4 裝回電池蓋

▲ 警告：誤吞鈕扣電池可能在2小時或更短的時間內，在體內造成嚴重灼傷，導致重大或致命性的傷害。請將新舊電池妥善保管並放在兒童無法觸及的地方。如果電池疑似被吞食或放入身體任何部位，請立即尋求醫療救助。

設定我的最愛

我的最愛位置設定方式請參照QR Code中步驟

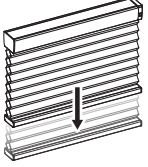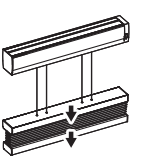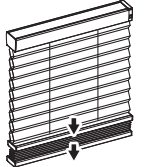

按鍵功能	產品 電動風琴簾/電動捲簾 (圖示以風琴簾為例)	電動上下開合風琴簾	電動日夜風琴簾	電動橫式柔紗簾
 最佳隱私	 下樑放到最底	 中樑收到最頂 &下樑放到最底	 中樑收到最頂 &下樑放到最底	 下樑放到最底且 布片全關
 最佳視野	 下樑收到最頂	 中&下樑收到最頂	 中&下樑收到最頂	 下樑收到最頂
 我的最愛	 預設位置: 下樑停在中間位置	 預設位置: 下樑放到最底, 中樑停在中間位置	 預設位置: 下樑放到最底, 中樑停在中間位置	 預設位置: 下樑停在中間位置
 調降	 下樑往下微幅調動	 中樑往下過程中碰到 下樑就會停止, 再按 一次, 中&下樑會一 起向下放到最底	 中樑往下過程中碰到 下樑就會停止, 再按 一次, 中&下樑會一 起向下放到最底	 <ol style="list-style-type: none">1 當窗簾不在最佳隱私位置時, 按調降下樑往下微幅調動2 當下樑到最佳隱私位置後, 按調降可微幅將調光布片展開
 調升	 下樑往上微幅調動	 中樑直接收到最頂 (中&下樑無法微調)	 中樑直接收到最頂 (中&下樑無法微調)	 <ol style="list-style-type: none">1 當調光布片展開時, 按調升可微幅將調光布片閉合2 當調光布片完全閉合後, 按調升可微幅調升下樑
 關閉(Close)	 下樑放到最底	 下樑放到最底	 下樑放到最底	 下樑放到最底, 會先 停在最佳隱私位置, 再次按Close會將調 光布片展開
 開啟(Open)	 下樑收到最頂	 下樑往上過程中碰到 中樑就會停止, 再按 一次, 中&下樑會一 起向上收到最頂	 下樑往上過程中碰到 中樑就會停止, 再按 一次, 中&下樑會一 起向上收到最頂	 當調光布片展開時, 按Open會停在最佳 隱私位置, 再按Open 下樑收到最頂