NORMAN®
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.

智慧旋鈕遙控器 / Model: DIAL01

此份指南為NORMAN®電動軟質窗簾的遙控器使用說明

N301412-5
65101-11926-E

產品規格

CCAI21LP1900T1

1. 產品型號：DIAL01
2. 外型尺寸：直徑 67.6mm x 高 21.2mm
3. 重量(含電池)：74.5g ± 20g
4. 電池規格：CR2032 3V (一次性鋰電池) x 2
5. 發射頻率： proprietary 2.4GHz
6. 操作溫度： 0°C - 50°C / 32°F - 122°F

NCC 警語

・取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

・低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

遙控器壁掛安裝 提供螺絲及雙面膠兩種，可自行選擇鎖固或黏貼方式安裝。

▲ 鎖固方式：

1. 在牆上打兩個洞，並放進壁虎
2. 將壁掛平面處朝上，圓弧處朝下鎖在牆上
3. 撕下銘版的背膠，貼在壁掛上
4. 當壁掛安裝完成，就可以將遙控器吸附在牆上

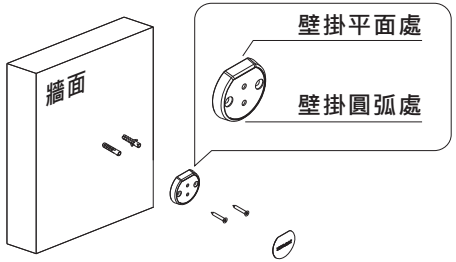

▲ 黏貼方式：

1. 撕下雙面膠，貼在壁掛底部
2. 將壁掛平面處朝上，圓弧處朝下貼在牆上
3. 撕下銘版的背膠，貼在壁掛上
4. 當壁掛安裝完成，就可以將遙控器吸附在牆上

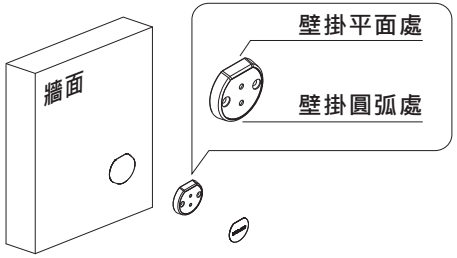

按鍵功能

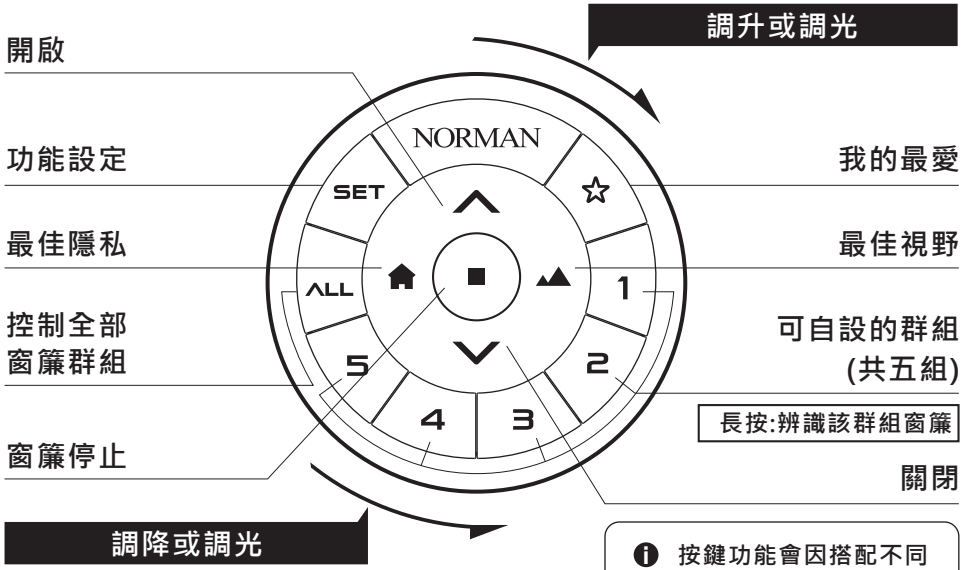

ⓘ 按鍵功能會因搭配不同的窗簾類型而有差異。請參考次頁說明。

安裝/更換電池說明 此遙控器使用2顆鈕扣電池CR2032，使用遙控器前請先依照說明安裝電池。

1. 卸下遙控器彩環
2. 打開電池蓋
3. 置入兩個 CR2032 電池
4. 關閉電池蓋
5. 安裝遙控器彩環
6. 若電池安裝妥當，遙控器晃動或按鍵操作時指示燈就會亮起

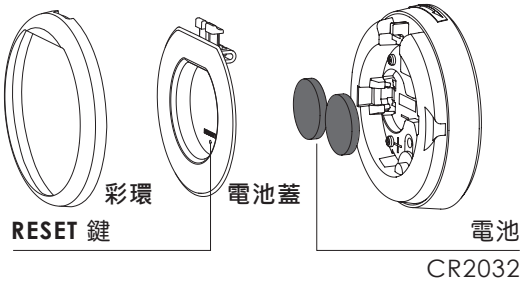

⚠ **警告: 誤吞鈕扣電池可能在2小時或更短的時間內，在體內造成嚴重灼傷，導致重大或致命性的傷害。請將新舊電池妥善保管並放在兒童無法觸及的地方。如果電池疑似被吞食或放入身體任何部位，請立即尋求醫療救助。**

設定我的最愛

我的最愛位置設定方式請參照QR Code中步驟

產品 / 按鍵功能	電動風琴簾/電動捲簾 (圖示以風琴簾為例)	電動上下開合/日夜風琴簾 (圖示以電動日夜風琴簾為例)	電動橫式柔紗簾	電動立式柔紗簾
最佳隱私	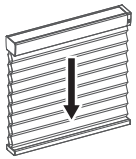 下樑放到最底	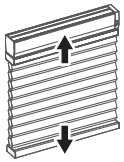 中樑收到最頂 &下樑放到最底	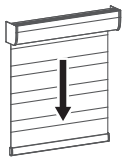 下樑放到底且布片全關	布片完全展開且閉合
最佳視野	 下樑收到最頂	 中&下樑收到最頂	下樑收到最頂	 布片完全收攏且調光至90度
我的最愛	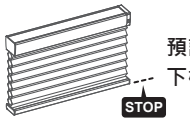 預設位置: 下樑停在中間位置	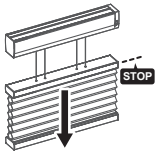 預設位置: 下樑放到最底， 中樑停在中間位置	預設位置: 下樑停在中間位置	預設位置: 布片完全展開且調光至90度
逆時針方向轉動 調降或調光	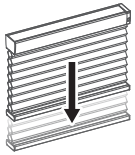 遙控器微調時， 下樑往下微調； 當遙控器轉動 超過90度，下樑 直接向下放到最底	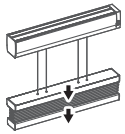 1. 遙控器微調時，中樑往下微調；當遙控器轉動超過90度，中樑連續往下移動 2. 中樑往下過程中碰到下樑就停止，遙控器繼續微調，中&下樑一起向下微調；若遙控器轉動超過90度，中&下樑一起向下放到最底	1. 當窗簾不在最佳隱私位置時 遙控器微調時，下樑往下微調；當遙控器轉動超過90度，下樑連續往下移動至最佳隱私位置 2. 當下樑到最佳隱私位置後 遙控器繼續微調，可微幅將調光布片展開；若遙控器轉動超過90度，調光布片會全部展開	1. 當布片完全展開時(布片起始角度不限定) 遙控器微調時，布片逆時針微幅翻轉；若遙控器轉動超過90度，則布片直接逆時針翻轉到底 2. 當布片不是完全展開時(布片起始角度不限定) 遙控器微調時，布片逆時針微幅翻轉(翻轉範圍為30度至150度)，最多停在150度位置；若遙控器轉動超過90度，則布片直接逆時針翻轉並停至150度位置
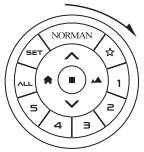 順時針方向轉動 調升或調光	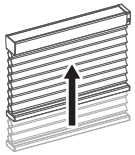 遙控器微調時， 下樑往上微調； 當遙控器轉動 超過90度，下樑 直接向上收到最頂	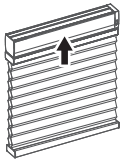 遙控器微調時，中樑往上微調； 當遙控器轉動超過90度，中樑 直接往上收到最頂	1. 當調光布片展開時 遙控器微調後，可微幅將調光布片閉合；當遙控器轉動超過90度，調光布片會全部閉合 2. 當調光布片完全閉合後 遙控器微調時，下樑往上微幅調動；當遙控器轉動超過90度，下樑直接往上移動至最佳視野位置	1. 當布片完全展開時(布片起始角度不限定) 遙控器微調時，布片順時針微幅翻轉；若遙控器轉動超過90度，則布片直接順時針翻轉到底 2. 當布片不是完全展開時(布片起始角度不限定) 遙控器微調時，布片順時針微幅翻轉(翻轉範圍為30度至150度)，最多停在150度位置；若遙控器轉動超過90度，則布片直接順時針翻轉並停至150度位置
關閉	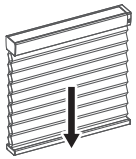 下樑放到最底	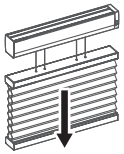 下樑放到最底	下樑放到最底，會先停在最佳隱私位置，再按一下關閉，調光布片會全部展開	布片完全展開且調光至90度
開啟	 下樑收到最頂	 下樑往上過程中碰到中樑就停止，再按一下開啟，中&下樑一起向上收到最頂	調光布片展開時，按開啟會停在最佳隱私位置，再按一下開啟，下樑會直接收到最頂	 布片完全收攏且調光至90度